ПАСПОРТ

Блок Аварийного Питания БАПм 1,0 для переменного напряжения 36В

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Блок Аварийного Питания мини (в дальнейшем «БАПм») предназначен для установки в светильники и обеспечения аварийного освещения помещений при эвакуации или тревоги в случае выключения электроэнергии. БАПм состоит из ЭПРА, и аккумулятора. БАПм выпускается в различных модификациях: непостоянный(0), на 1час и 3 часа автономной работы, со светоотдачей в аварийном режиме от 7% до 100%. Может быть оснащён выносным индикатором заряда батареи(красный светодиод).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее напряжение - ~36В±10%,.	Параметры аккумуляторной батареи:
Класс защиты от поражения элект. током – II;	Тип батареи: NiMH
$I_{вых}$=0,07А	Номинальная емкость –1,0 Ач.
$U_{вых}$=24В	Номинальное напряжение- 3,6В.;
Длительность работы в аварийном режиме-1 часа;	Температурный диапазон до 0-+60°С;
Световой поток в ав. режиме – 50-400 лм;	Масса системы, не более 0,3 кг.
КПД системы – не менее 45%	Габарит ЭПРА - 86х40х22
Габаритная яркость - не менее 1000кд/м. кв.	

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Питание светодиодного модумя или светодиодной ленты осуществляется от автономного внутреннего источника питания – NiMH батареи. В нормальном режиме от сети 12В±10% происходит подзаряд аккумуляторной батареи. Обеспечение работы светодиодного модуля или светодиодной ленты производится электронным пускорегулирующим устройством. Переход от нормального режима работы в аварийный режим происходит автоматически. Продолжительность работы в аварийном режиме – (1) час. Продолжительность заряда аккумуляторной батареи - 24 часа.

4. УСТАНОВКА

1. Распакуйте устройство
2. Выберите место установки.
3. Соедините «-» БАПа с минусом светодиодного модуля, «+» БАПа соедините с плюсом светодиодного модуля.

ВНИМАНИЕ! ***Убедитесь в хорошем контакте со светодиодным модулем.***

4. Установите БАП, приклеив на двухсторонний скотч или винты и соедините его с сетью .
5. Установите аккумулятор, приклеив на двухсторонний скотч.
6. Подключите аккумулятор к ЭПРА, через разъём, при этом могут загореться светодиоды.

ВНИМАНИЕ! ***Подключение производить только при отключенной сети и цепей аварийного питания.***

7. Включите питание сети аварийного освещения. При этом должен загореться красный индикаторный диод режима зарядки аккумулятора (непостоянный режим 0). БАП готов к эксплуатации через 24ч. заряда аккумулятора.

ВНИМАНИЕ! ***Светильник подключается к некоммутируемой сети освещения, т.е. между фидером и БАП не должно быть никаких выключателей, кроме автоматов защиты.***

6. Для проверки на длительность работы в аварийном режиме выполните проверку по разделу «Обслуживание» (см. ниже). Если БАП не прошел проверку, то он подлежит гарантийному обслуживанию.

5. ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ

Схема включения приведена на крышке аппарата.

Схема подключения БАП мини к светодиодному модулю

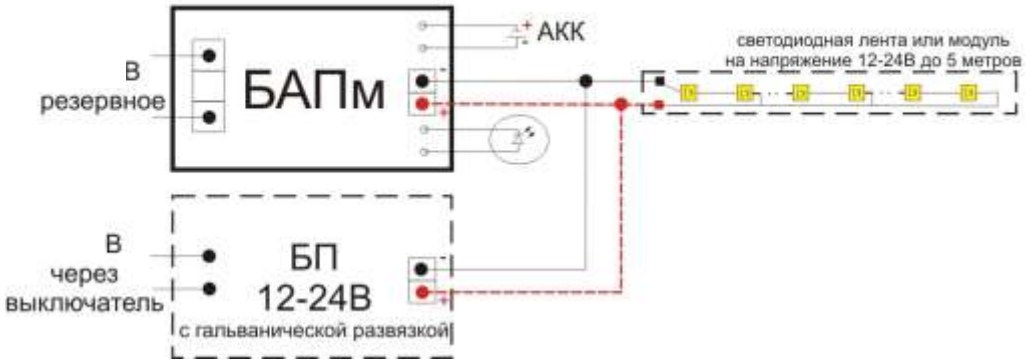

6.ОБСЛУЖИВАНИЕ.

- БАП должен проходить проверку в среднем один раз в год.
- Результаты проверки отмечаются в паспорте.
- Перед проверкой аккумуляторная батарея должна заряжаться от сети *не менее 24 часов (не допускаются перерывы питания);*
- Для того, чтобы проверить длительность работы в аварийном режиме отключается рабочее питание светильника на 1-3 часа;
- Светильник должен работать в аварийном режиме 1(3) часа после отключения сетевого напряжения. Меньшая длительность работы свидетельствует об отказе и необходимости гарантийного или сервисного обслуживания.
- Аккумуляторная батарея рассчитана на срок непрерывной эксплуатации в течение 4-х лет. При замене батареи обязательна отметка на ее корпусе о дате установки.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель осуществляет бесплатное гарантийное обслуживание БАПа в течение 24 месяцев с начала эксплуатации. Если невозможно установить объективно начало эксплуатации, то отсчет идет с момента поставки. Изготовитель гарантирует в течение указанного срока устранение неисправностей и отказов, возникших без вины потребителя в течение 30 дней с момента заявления об этом потребителя.

ВНИМАНИЕ! При нарушении настоящей инструкции по эксплуатации потребителем, а также при наличии явных признаков недопустимых воздействий на БАП (вмятины от удара, следы залива водой, пыль, грязь и т.п.) гарантийное обслуживание становится платным. Независимо от срока эксплуатации и вины потребителя изготовитель гарантирует следующее сервисное обслуживание по фиксированным расценкам:

- поставка новых батарей;
- ремонт и замена вышедших из строя деталей.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1.Устройство подлежит транспортированию и хранению в упаковке изготовителя.

8.2.Условия транспортирования БАП в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе хранения 2 по ГОСТ 15150,в части механических факторов - группе Л по ГОСТ 23216-78.

9. УТИЛИЗАЦИЯ

БАП не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы.

Предприятие - изготовитель: ООО «ЭЛиПС-О»_ 125480, г. Москва, а/я 10 тел. (495) 494-81-20 info@elips-o.ru

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Соответствует БКЕЮ.670.852.009 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Штамп ОТК

Дата продажи

Штамп магазина

Кол-во шт.

СВЕДЕНИЯ О ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Дата тестирования	Оценка тестирования	Должность и подпись

КОРЕШЕК ТАЛОНА № ……

На гарантийный ремонт аварийного светильника

Изъят «….»…….. г. Представитель ОТК ……..

(фамилия, подпись)

ООО «ЭЛиПС-О» 125480, г. Москва, а/я 10 тел. (495)494-81-20 info@elips-o.ru

ТАЛОН №

на гарантийный ремонт аварийного светильника

Продан магазином № …… «……» ……..

(наименование торга)

Штамп магазина …… Подпись

Владелец и его адрес

……

……Подпись

Выполнены работы по устранению неисправностей……

Представитель ОТК……. Штамп ОТК

(наименование предприятия)

Подпись ……. «……»……